


GUIDE D'INSTALLATION CARPORT AUTOPORTÉE TOIT PLAT



Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE
2 PERSONNES**

Outillage nécessaire (non fourni)

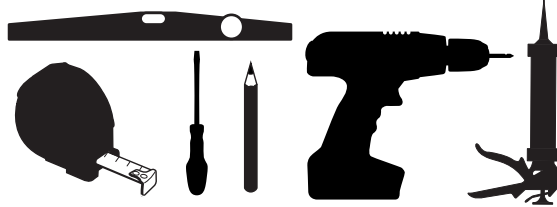

Clés plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret diamètre 4mm
Silicone

DESSCRIPTIF

L'ensemble contient:


- 4 Piliers
- 4 Poutre Gouttières
- 3 Plaques
- La visserie complète pour la pose de votre porte

Visserie (certains accessoires sont déjà montés sur la pergola)








IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.


1. Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses .

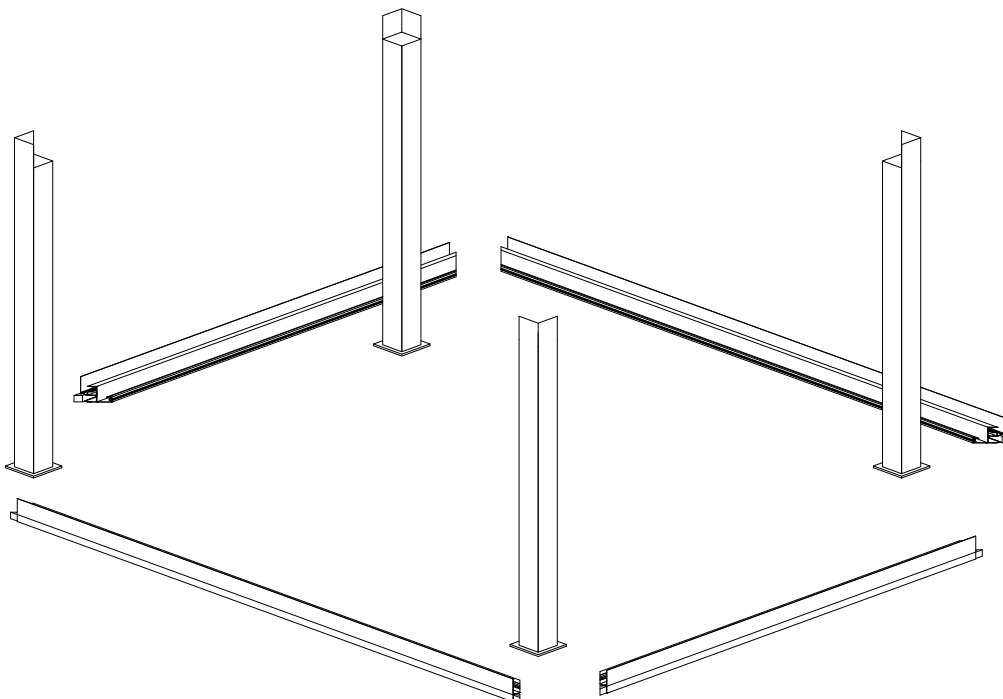


2. Visser et silicuner les poutres gouttières aux piliers.

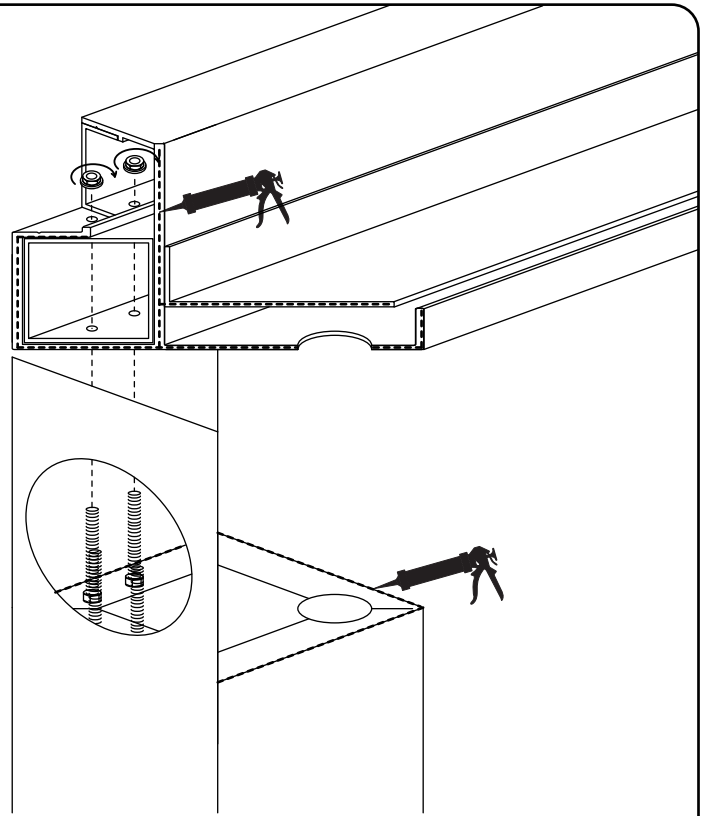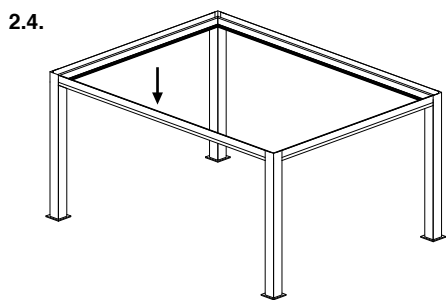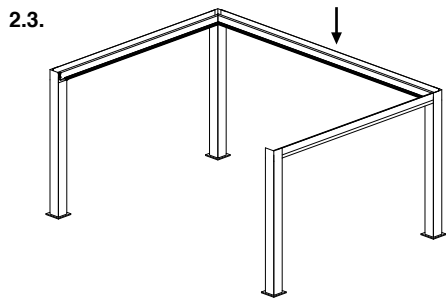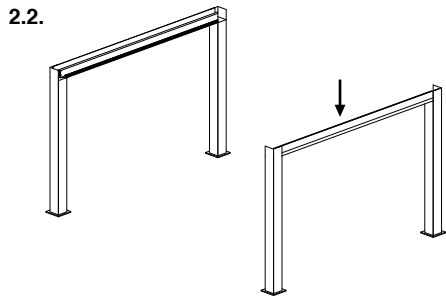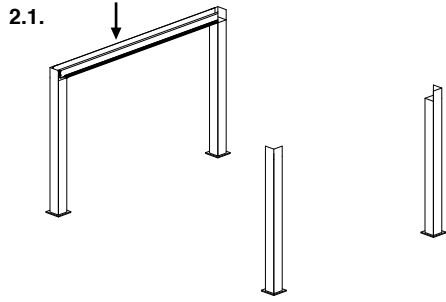


3. Verifier les diagonales.

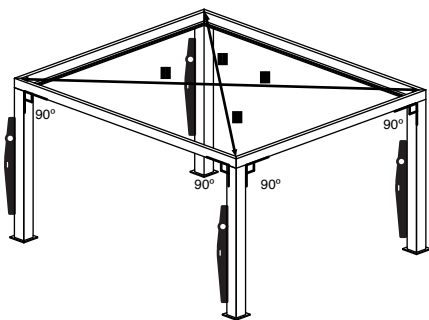


4. Visser les renforts (vis 4,8x19).

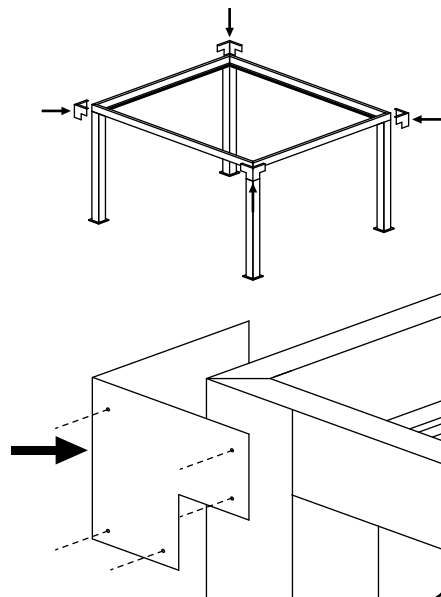


5. Fixer les montants au sol (cheville 10mm, bague, vis 6,3x75, bouchon).

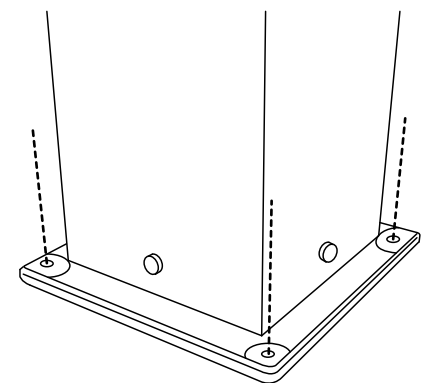


6. Faire un trou dans les poteaux pour de l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30 mm. Tous les pieds doivent être percés.

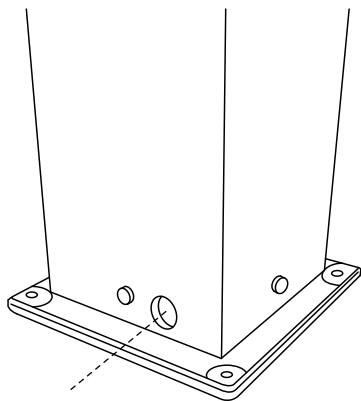


7. Placer les panneaux sur la structure de votre pergola

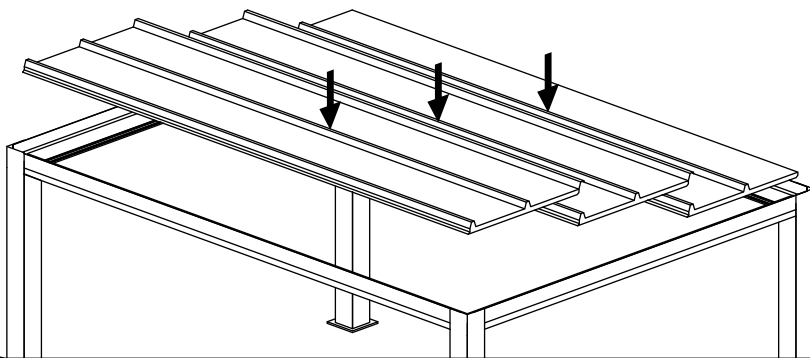


8. Visser sur les panneaux d'acord le schema (Vis 4,8x19)

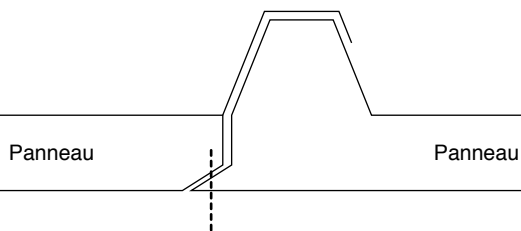


Vue dessus

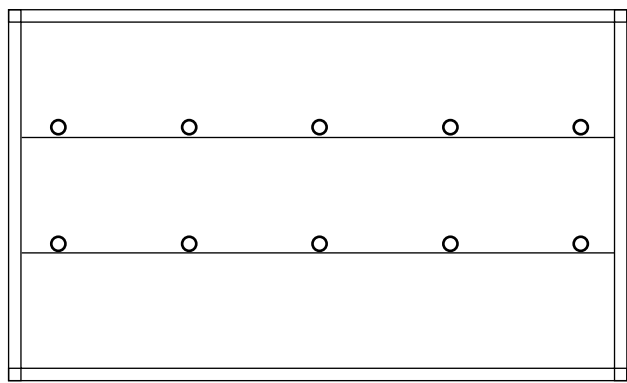


9. Visser les panneaux aux poutres gouttières d'acord le schema (Vis 4,8x50)

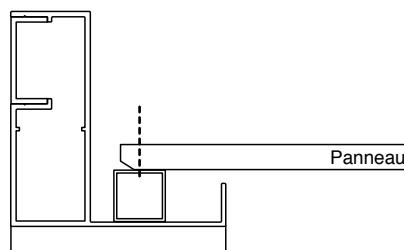

Vue dessous

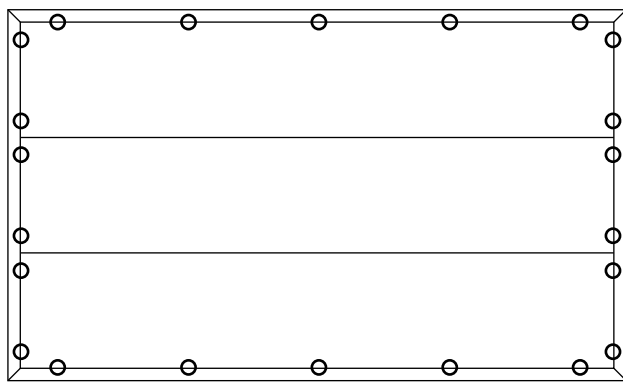

10. Mettre les joints entre les poutres et les panneaux

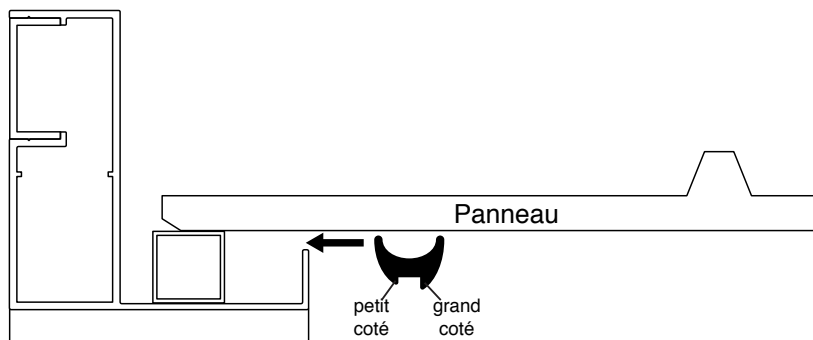

Astuce: utilisé le l'eau savonneuse afin de faciliter l'entrée du joint entre les panneaux et les poutres gouttières

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

